

取扱説明書・保証書

HHSL15X230704


このたびは、Hanx(読み:ハンクス)株式会社の商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

1 ご使用にあたって

- 本製品は、Hanx-Home ライティングダクトレール専用スポットライトです。
一般的なライティングダクトレール用プラグを使用しておりますが、安全のため Hanx-Home ライティングダクトレールのみでご使用ください。

2 各部のなまえと製品仕様

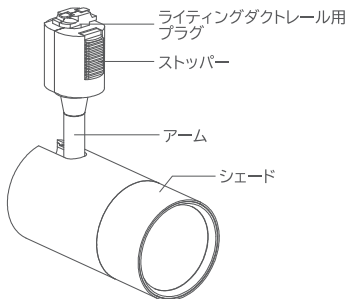

型番	HH-SL15W (ホワイト) HH-SL15B (ブラック)
入力電圧	AC100V 50/60Hz
電球口金	E11
適合電球	LED電球
消費電力	40Wまで
サイズ	シェード : 約φ65×長さ126mm アーム長さ: 約90mm
本体質量	約260g
取付仕様	ダクトレール仕様
主要材質	アルミダイキャスト

この製品は日本国内の屋内のみ使用できます。
海外では使用できません。(Japan Only)

3 安全上のご注意

警告と注意

⚠ 警告 誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性および物的損害(家屋・家財・ペット・家畜等)にかかわる拡大損害)の発生が想定される内容を示します。

図記号の意味と例



この図記号は「してはいけないこと(=禁止)」を意味します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文字で示しています。



この図記号は「必ずやってください(=必須)」を意味します。
具体的な必須内容は、図記号の中や近くに絵や文字で示しています。


警告

禁止

電源電圧 AC100V 以外で使用しないでください。

火災・感電・故障の原因となります。

異常時（こげ臭い、発煙など）は速やかに電源を切り、販売店または Hanx サポートセンター（保証書下参照）へお問合せください。

火災・感電・故障の原因となります。

布や紙など燃えやすいもので覆ったり、被せたりしないでください。

火災・感電・故障の原因となります。

室内専用器具です。屋外では使用しないでください。

火災・感電・故障・落下の原因となります。

本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。

火災・感電・故障の原因となります。


指示

器具の取り付けや取り外し、LED 電球の交換、お手入れをするときは、必ず電源を切り、器具が冷めてから行ってください。

感電・故障・やけど・ケガの原因となります。

LED 電球は、指定の口金・種類の LED 電球を取り付けてください。

口金やワット数が合っても、電球の形状や大きさによって器具に取り付けられない場合があります。

指定以外の LED 電球を使用すると、火災・感電・やけど・ケガの原因となります。

調光機器での使用はしないでください。

火災・故障の原因となります。


ぬれ手禁止

濡れた手で、器具の取り付けや取り外しをしないでください。

感電の原因となります。


水ぬれ禁止

器具を水につけたり、水をかけたりしてぬらさないでください。また、浴室など湿気の多い場所や、常時温度が高い場所への設置はしないでください。

火災・感電・故障・サビの原因となります。


注意

禁止

高温な場所（暖房器具の前など）で使用しないでください。温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。

火災・故障の原因となります。

シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤などでふいたり、殺虫剤をふきかけないでください。

器具の変色・破損・火災・感電の原因となります。

器具にぶら下がったり、重いものを引っ掛けたりしないでください。また、ものをぶつけたり、衝撃をあてないでください。

器具の落下・故障・ケガの原因となります。

LED 光源を直視しないでください。

目に悪影響を及ぼす原因となる場合があります。

破損した器具は使用しないでください。

やけど・ケガ・落下の原因となります。


接触禁止


点灯中や消灯直後は熱くなっているため、器具や LED 電球に触れないでください。

やけどの原因となる場合があります。


4

取り付けかた・取り外しかた


LED 電球の取り付け

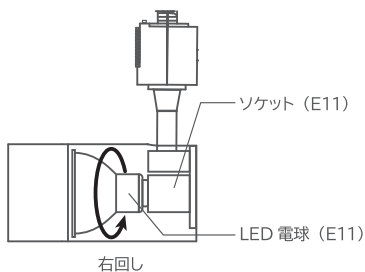

LED 電球の取り外し

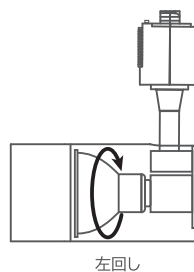


プラグの取り付け

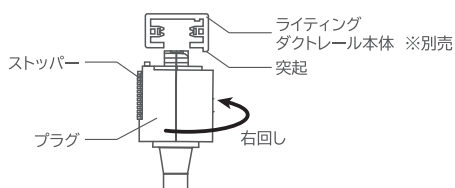

- ・ライティングダクトレール本体にプラグを差し込み、右に 90 度回してください。カチッと音がするとロックされます。


プラグの取り外し

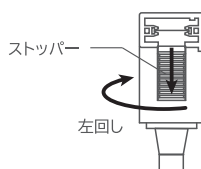

- ・プラグのストップバーを引き下げながら、左に 90 度回して、引き抜いてください。

可動範囲

- ・上下に合計約 90 度、左右に合計約 350 度可動します。

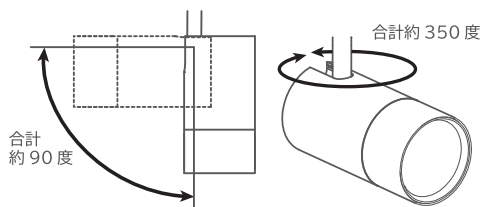

注意

可動範囲以上に無理に動かさないでください。
器具の変形・故障や、ケガの原因となる場合があります。

5

お手入れ



注意 お手入れの際は、必ず電源を切って、本体が冷めてから行ってください。

- ホコリはこまめにおとりください。
- 明るく安全に使用していただくために、約6か月ごとに清掃、点検を行い、接続部のゆるみ及び器具やLED電球に破損がないか確認してください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布を中性洗剤に浸し、かたくしぼってふきとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。



注意 器具を水で丸洗いしないでください。
火災・感電・故障・サビの原因となります。
シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤などでふいたり、殺虫剤をふきかけないでください。
器具の変色・破損・火災・感電の原因となります。

