

HanxTech

HDMI Capture 4K Ultra

HT-CP25UL

取扱説明書




1. 目次	P1	5. アプリケーション	P3~P5
2. 製品仕様	P1	6. お手入れの方法	P5
3. 安全上のご注意	P2	7. 故障かな?と思ったら	P6
4. 各部のなまえ	P3		

型番	HT-CP25UL	
入力端子	HDMI2.0 (HDCP非対応) x 1	
	MIC(3.5φ・4極) x 1	
	Line IN (ステレオ) x 1	
出力端子	HDMI2.0 (HDCP非対応) x 1	
	AUX(3.5φ・4極) x 1 (CTIA/4極) (TRS/3極)	
PC接続	USB3.2 Gen1 Type-C	
動作環境	ノートPC(Windows)	Windows10以降 Core i7-4810MQ、NVIDIA GeForce GX 870M以上 メモリ8GB以上
	デスクトップPC (Windows)	Core i5-6XXX、AMD Ryzen3 XXX以上 NVIDIA GTX 1060、AMD RX5700以上 メモリ8GB以上
	Mac	Mac OS 10.15以降 iMac 2019: 3.2GB 6-core Core i7、Radeon Pro 555X以上 Mac Book Pro 2018: 2.6Ghz 6-core Core i7、Radeon Pro 560X以上 メモリ 16GB(2400MHz DDR) 以上
動作確認アプリ	Windows:	OBS、VLC
	Mac:	QuickTime
HDRパススルー	2160P(60Hz)、1440P(144Hz)、1080P(240Hz)	
VRRパススルー	3840 x 2160	VRR (48 - 60HZ)
	1920 x 1080	VRR (48 - 120Hz)
	*YCbCr 420 VRRは非対応	
キャプチャー 解像度	3840 x 2160	MJPEG(60fps)、NV12(30fps)、I420(30fps)
	2560 x 1440	MJPEG(144fps/60fps)、NV12(144fps/60fps)、 I420(144fps/60fps)、YUY2(50fps)
	2560 x 1080	MJPEG(60fps)、NV12(60fps) I420(60fps)、YUY2(60fps)
	1920 x 1080	NV12(240fps/120fps)MJPEG(60fps)I420(60fps) YUY2(60fps)、RGB24(60fps)
ビデオフォーマット	MJPEG、NV12、I420、YUY2、RGB24	
エンコード方式	ソフトウェアエンコード	
電源	USBバスパワー	
本体サイズ	95 x 95 x 18 mm	
本体重量	約136g	

警告と注意

 **警告** 誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** 誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性および物的損害（家屋・家財・ペット・家畜等）にかかわる拡大損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の意味と例





この図記号は「してはいけないこと（＝禁止）」を意味します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文字で示しています。



この図記号は「必ずやってください（＝必須）」を意味します。
具体的な必須内容は、図記号の中や近くに絵や文字で示しています。

警告


 分解禁止 感電・発火・故障の原因になりますので、絶対に分解や改造などを行わないでください。また、保証対象外になります。	 禁止 雷が鳴り出したり、落雷の可能性がある場合、本製品には触れないでください。感電の原因になります。
 必須 煙や異臭、異音が生じたらすぐに使用を中止してください。発火・感電・やけどの原因になります。	 禁止 本製品の周辺に放熱を妨げるものを置かないでください。発火・やけど・故障の原因になります。
 プラグを抜く 本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。発火・感電・やけど・故障の原因になります。	 水濡れ禁止 本製品を濡らしたり、水気の多いところで使用しないでください。感電・発火・故障の原因になります。

注意

 禁止 本製品を投げたり、落としたり、踏んだりしないでください。故障・けがの原因になります。	 禁止 本製品の一定の場所を長時間触り続けしないでください。低温やけどを起こす恐れがあります。
 禁止 本製品USBケーブルを折らないでください。断線・故障・発火・感電の原因になります。	 プラグを抜く 本製品を使用しない時は、接続している機器から取り外してください。劣化促進の原因になります。

4

各部のなまえ

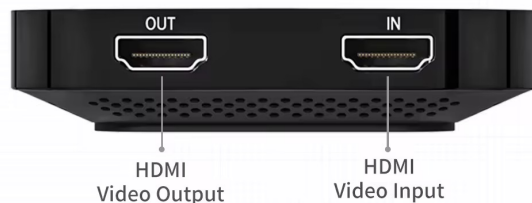

- インジケータ
- 表示パネル
- タッチボタン

5

インジケータ・表示パネル



電源OFF

表示パネル：OFF
インジケータOFF



HDMI信号なし

表示パネル：No Signal
インジケータ：緑回転



映像信号入力中

表示パネル：解像度等表示
インジケータ：カラフル点灯




キャプチャー中

表示パネル：解像度等表示
インジケータ：カラフル回転



インジケータ・表示パネルOFF

タッチボタンを押すと、インジケータおよび表示パネルをOFFにできます。

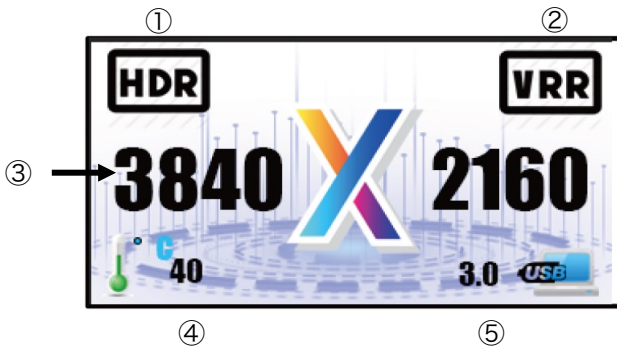

- ① HDR か SDRを表示します。
- ② VRRパススルー時に表示されます。
- ③ 入力映像の解像度を表示します。
- ④ 本体の内部温度を表示します。
- ⑤ PC側のUSBのバージョンを表示します。
(USB3.2、3.1、3.0)

アプリケーション

本製品には専用アプリケーションはございません。
UVC対応のアプリケーションをご使用ください。（推奨：OBS Studio）

以下、OBS Studioの基本操作方法をご説明します。
なお、OBS Studioやその他UVC対応アプリケーションにつきましては、
各アプリケーションの会社にお問い合わせをお願いします。

※ 2024年4月現在最新のOBS Studioを使用しています。
バージョンアップ等で使用方法が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
※Hanxサポートセンターでは、OBS Studio他社アプリケーションに関するご質問をお受けできません。予めご了承ください。

OBS Studioをダウンロード & インストール

以下のホームページよりご使用のOSに対応したOBS Studioを選択し、
ダウンロードの上、お使いのパソコンにインストールしてください。

ダウンロードサイト	https://obsproject.com/download
対応OS	Windows10 Windows11 Windows 11 Pro Mac OS X以降



動作環境（デスクトップPC）

CPU: Intel Core i5-3440以上、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上
GPU: NVIDIA GT630以上、Intel HD Graphics 4000以上、Apple M1 chip 以上
メモリー: 4GB以上（推奨：8GB以上）

動作環境（ノートPC）

CPU: Intel Core i7-3537U 2.0GHZ以上、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上
GPU: NVIDIA GT735M以上、Intel UHD Graphics 630以上、Apple M1 chip 以上
メモリー: 4GB以上（推奨：8GB以上）

7 故障かな？と思ったら

『故障かな？』と思ったら以下をお調べください。

警告 本製品を分解・修理・改造をしないでください。

症状	考えられる原因・確認事項
パソコンに認識されない	<p>【Windowsの場合】 本製品のUSB3.0端子が正しく接続されていない可能性があります。 <確認方法> 左下のWindowsマークを「右クリック」し、「デバイスマネージャー」を選択してください。「カメラ」を左クリックし、[HT-CP25UL]が表示されていることを確認してください。 <対策> USB3.0端子を抜き差しし、再度、上記確認方法を試してください。</p> <p>【Macの場合】 本製品のUSB3.0端子が正しく接続されていない可能性があります。 <確認方法> QuickTime Playerを開き、「ファイル」>「新規ムービー収録」と選択します。録画ボタンの右にある「下矢印」をクリックし、カメラのリストに[HT-CP25UL]が選択されていることを確認してください。 <対策> USB3.0端子を抜き差しし、再度、上記確認方法を試してください。</p>
映像が表示されない	HDMIケーブルが正しく接続されていない可能性があります。 <対策> HDMIケーブルを接続し直してください。
	HDCPで暗号化された信号を入力している可能性があります。 <対策> 映像の送信元の機器のHDCPをOFFにしてください。 機器やコンテンツによってはHDCPをOFFにすることができない場合があります。
	パソコンの動作環境を満たしていない可能性があります。 <対策> 動作環境を確認してください。P1[製品仕様]に記載があります。
音が出ない	映像出力機器の音声が消音（ミュート）設定になっている可能性があります。 <対策> 映像出力機器の音声がミュートになっていないか確認してください。

その他の症状

HanxサポートセンターのWebサイトにあるQ&Aをご参照ください。

<https://hanx.jp/support>



長年ご使用の場合はよく点検してください

こんな症状はありませんか？

- ・ USBケーブルや本体が異常に熱い
- ・ USBケーブルを動かすと認識したり、しなかったりする
- ・ こげ臭いにおいがする
- ・ その他の異常や故障がある



このような症状の時は事故防止のため、すぐに本体と接続機器を切り離し、Hanxサポートセンター（保証書参照）にご相談ください。

お問い合わせはメールが便利です



お問い合わせは、Hanxサポートセンターのメールフォームが便利です。

https://hanx.jp/support/support_mail/

